

接続・設定ガイド

はじめにご覧ください

このガイドは、本機にアンテナ線とテレビを接続し、電源を入れるまでの基本的な手順を説明しています。

スタート!!


ステップ
1

アンテナ線の接続

⇒ **2 ページ**

※ ケーブルテレビ (CATV) ボックスとの接続は ⇒ **6 ページ**
接続と設定について詳しくは…
⇒ 別冊の「取扱説明書」**176～199**ページをご覧ください。


アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)との接続については…
⇒ 別冊の「ファミリンク操作ガイド」**12～15**ページをご覧ください。

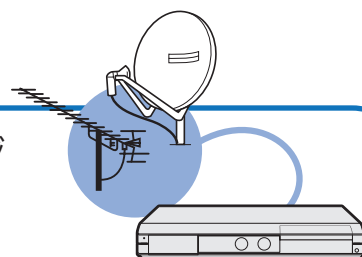

ステップ
2

本機の映像と音声をテレビで見たり聴いたりする テレビと本機の接続


⇒ **4、5 ページ**

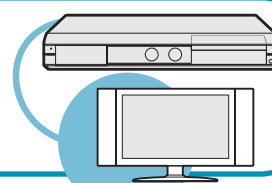

ステップ
3

本機の電源を入れる

⇒ **7 ページ**

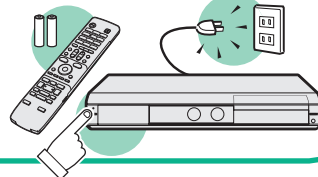


ステップ
4

放送を受信する 初期設定

⇒ **7、8 ページ**

シャープ製ファミリンク対応機器と接続したときの設定については…
⇒ 別冊の「ファミリンク操作ガイド」**16～22**ページをご覧ください。

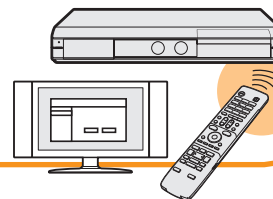

本機をお楽しみください

※ 操作のしかたは、別冊の「かんたん!! ガイド」や「ファミリンク操作ガイド」または「取扱説明書」をご覧ください。

※ リモコンの  を押しても、録画や再生などの基本的な操作方法をテレビ画面で確認できます。

※ 接続後に初めて電源を入れたときは、初期設定画面が表示されます。本書の **ステップ 4 (7 ページ)** をご覧になり、必ず設定してください。設定を行わないと、本機の操作が行えません。



使い方や修理のご相談



【お客様相談センター】
0120 - 001 - 251

受付
時間

月曜～土曜: **9:00～20:00**
日曜・祝日: **9:00～17:00**
〈年末年始を除く〉

ご質問やメールでのお問い合わせは【サポートページ】
<http://www.sharp.co.jp/support/>

内蔵ハードディスクについて のご注意

・録画や再生中などのハードディスク動作中は、振動や衝撃を与えたり、コンセントを抜いたりしないでください。

この取扱説明書は再生紙を使用しています。



アメリカ大豆協会認定の大豆油インキを使用しています。

ステップ 1 アンテナ線の接続

- 本機をお使いになる場所のアンテナの設置状況によって、接続方法が異なります。
まずは、アンテナ（放送）環境を確認してから、本機に接続するアンテナを準備します。

分波器と分配器について



分波器（市販品）

- ・ VHF/UHF 信号と BS・110 度 CS デジタル信号が混合されているアンテナ端子に接続する場合に使用します。
- ・ VHF/UHF 信号と BS・110 度 CS デジタル信号を分けます。
- ・ 金属シールドタイプをご使用ください。


地上デジタル放送だけを見る場合や、BS・110 度 CS デジタル放送だけを見る場合は必要ありません。



分配器（市販品）

- ・ 1 本の VHF/UHF 信号を、本機の地上デジタル・地上アナログアンテナ入力端子と、テレビなどの地上アナログ（VHF/UHF）アンテナ入力端子に分けて接続する場合に使用します。
- ・ 金属シールドタイプをご使用ください。

地上デジタル放送または地上アナログ放送だけを見る場合は必要ありません。

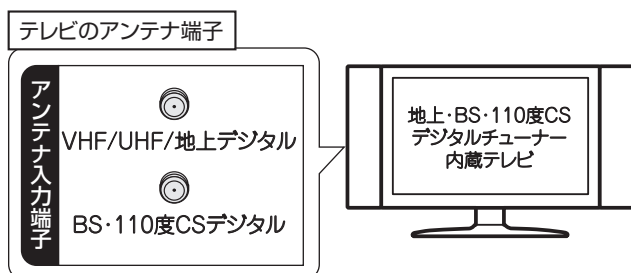

地上デジタル放送がご覧になれるテレビで、地上アナログ放送のアンテナ入力端子（VHF/UHF）と地上デジタル放送のアンテナ入力端子が 1 つになっている場合は、別冊の取扱説明書をご覧ください。

- ・ ケーブルテレビ（CATV）ボックスをお使いの場合
⇒ 別冊の「取扱説明書」181 ページ
- ・ ケーブルテレビ（CATV）ボックスをお使いでない場合
⇒ 別冊の「取扱説明書」180 ページ

アンテナ接続 A

（ケーブルテレビ（CATV）ボックスをお使いの場合は 6 ページの **アンテナ接続 B** をご覧ください）

アンテナ線の準備をして、アンテナ端子→本機→テレビを接続する

アンテナ（放送）環境により、以下の市販品などがが必要です。

- ・ アンテナケーブル（市販品）
- ・ 衛星放送用同軸ケーブル（市販品）
- ・ 分波器（市販品）
- ・ 分配器（市販品）

個別に UHF/VHF/BS アンテナを設置している場合は

- ・ 地上デジタル放送の受信に必要な UHF アンテナ、BS・110 度 CS デジタル放送の受信に必要な衛星アンテナの設置をお確かめください。

マンションなどの共聴システムで放送を受信している場合は

- ・ 地上デジタル放送や BS・110 度 CS デジタル放送の信号が配信されているかどうかは、マンション管理者にお問い合わせください。

アンテナ信号について

- ・ アンテナ信号は、分配したりすると減衰します。減衰量は、アンテナ線の長さや太さによっても変わります。本機を経由してテレビへアンテナ線を接続したときも、多少アンテナ信号が減衰する場合があります。

- ※1 地上波（VHF/UHF（地上デジタル））のアンテナ信号が弱く、映りが悪くなったときは、**ブースター（市販品）**をご使用ください。
ブースターは、右図の点線位置にお取り付けください。


- ・ アンテナケーブルと衛星放送用同軸ケーブルをテレビに接続します。

アンテナの接続が済んだら


本機とテレビを映像・音声ケーブルで接続します。

映像・音声ケーブルのつなぎかたは
⇒ 4、5 ページへ


個別にVHF/UHFとBSアンテナ を設置している場合

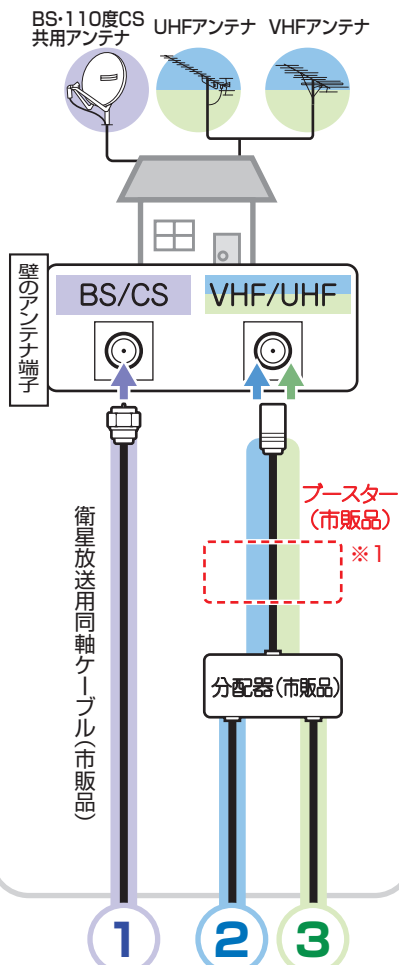


マンションなどの共聴システムで 受信している場合

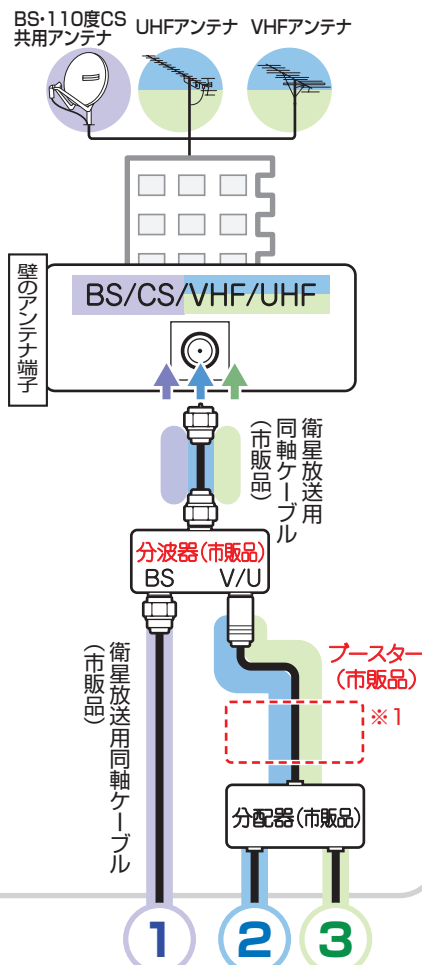

ケーブルテレビ(CATV) 放送受信で ケーブルテレビボックスをご使用の場合

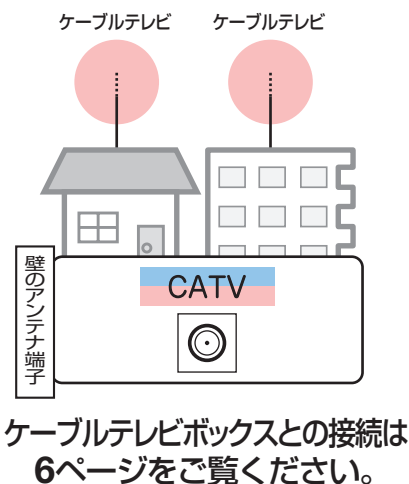

アンテナケーブルを同じ番号につないでください。

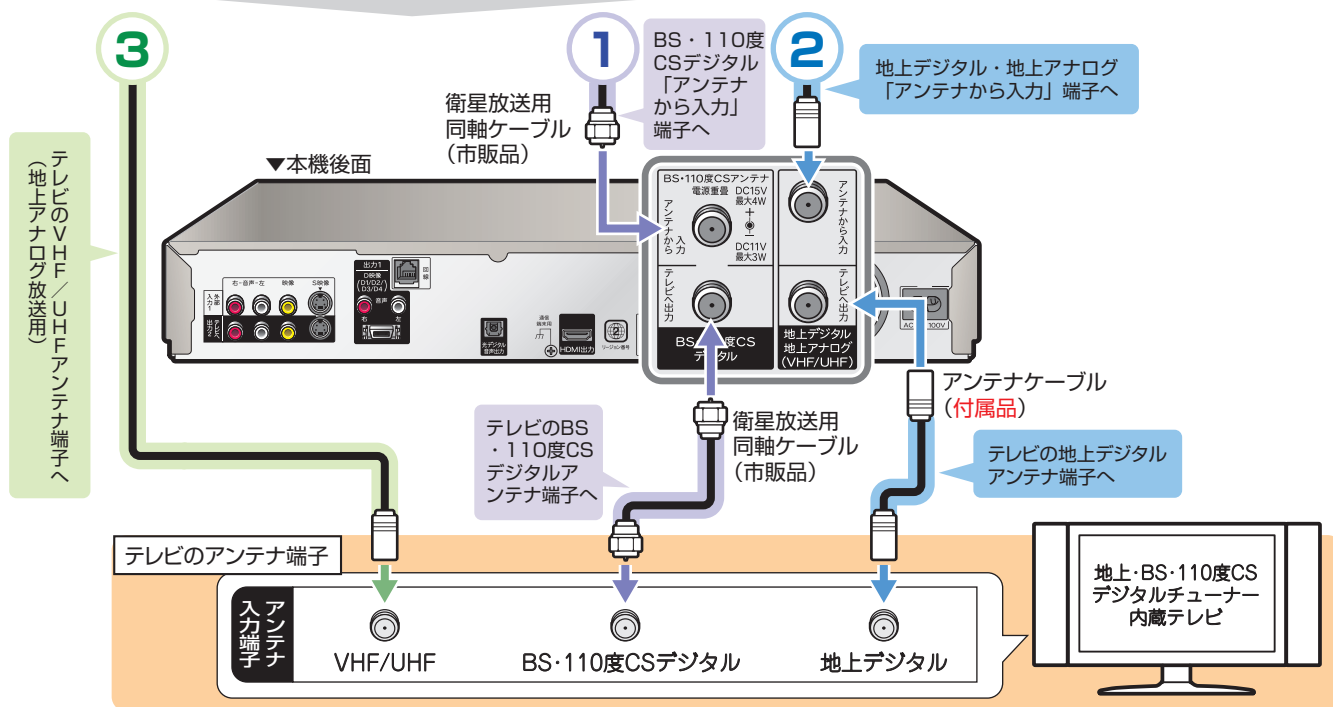

VHF/UHF/ 地上デジタルのアンテナ入力端子が1つになっている
テレビの場合は、別冊の「取扱説明書」180ページをご覧ください。

▶ アンテナ接続が済んだら
⇒ 4、5ページへと進んでください。


ステップ 2

本機の映像と音声をテレビで見たり聴いたりする テレビと本機の接続

- お使いになるテレビの入力端子をお調べになり、テレビと本機を接続してください。
ここでの接続で、お楽しみいただける画質が決まります。

つなぐ端子と画質について

- ・つなぐテレビの端子を確認して、より良い画質の接続をおすすめします。
- ・ハイビジョン画質でお楽しみいただくためには、HDMI ケーブルまたは D 映像ケーブルを使った接続が必要です。
- ・テレビとの接続は ①、②、③、④ のいずれか一つの接続にしてください。
- ・本機の HDMI 出力端子と D 映像出力端子の両方に接続した場合、出力される信号はどちらか一方となります。
両方の端子から同時に信号は出力されません。

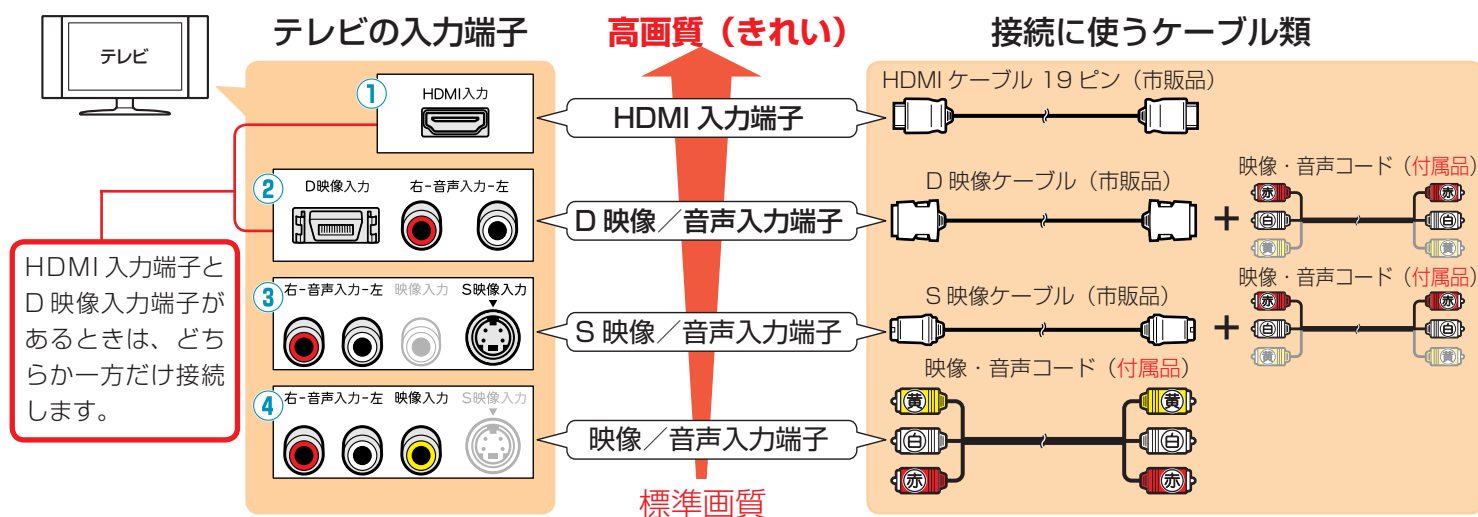

① HDMI 入力端子付きテレビとつなぐ場合

よりきれいな映像を楽しむために

テレビに HDMI 入力端子がある場合は、HDMI ケーブル (19 ピン) (市販品) を使ってつなぐことをおすすめします。


ここで使うケーブル



シャープ製のファミリンク機能に対応したテレビ「アクオス」をお持ちの場合は

- ・本機と市販の HDMI ケーブル 19 ピンでつなぐと、本機とテレビの連動操作が楽しめます。

ファミリンク機能については
⇒別冊の「ファミリンク操作ガイド」をご覧ください。

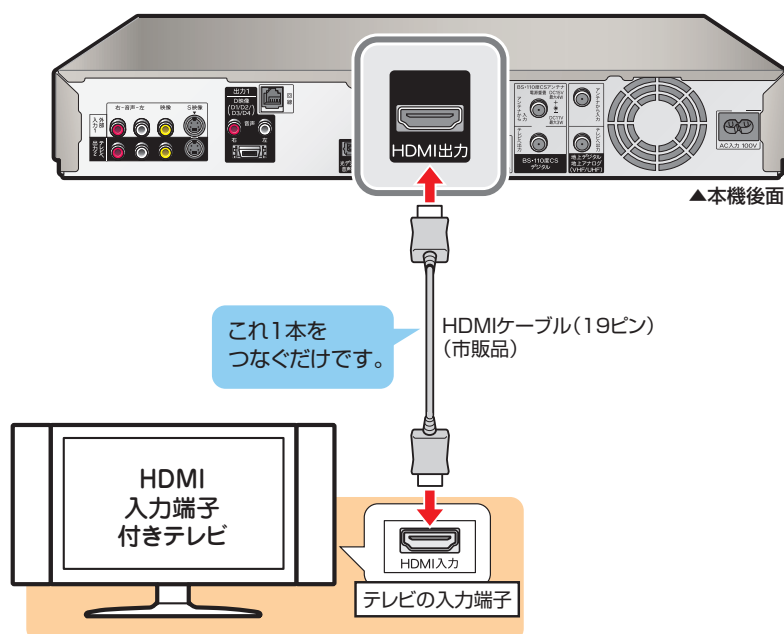

テレビの接続が済んだら
⇒7 → 8 ページへと進んでください。



② D 映像入力端子付きテレビとつなぐ場合

よりきれいな映像を楽しむために

テレビに HDMI 入力端子がある場合は、HDMI ケーブル（市販品）を使って接続することをおすすめします。

HDMI 端子でのつなぎかたは ⇒ 前ページへ

ここで使うケーブル

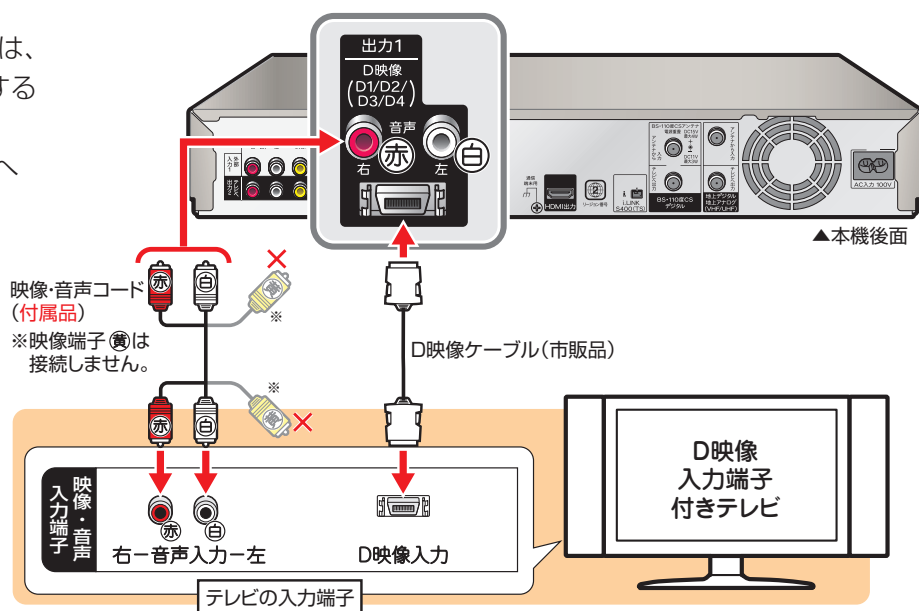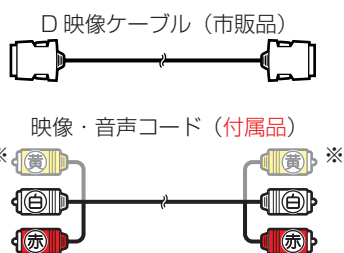


③ ④ S 映像／映像・音声入力端子付きテレビとつなぐ場合

HDMI 入力端子や D 映像入力端子のないテレビとつなぐ場合



この接続では本機の映像を見た場合、本来の高画質映像（ハイビジョン映像）はご覧いただけません。

ここで使うケーブル

S 映像接続で使うケーブル

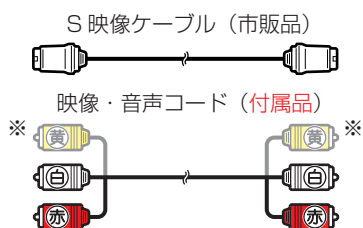

映像・音声ケーブルだけで接続するときを使うケーブル

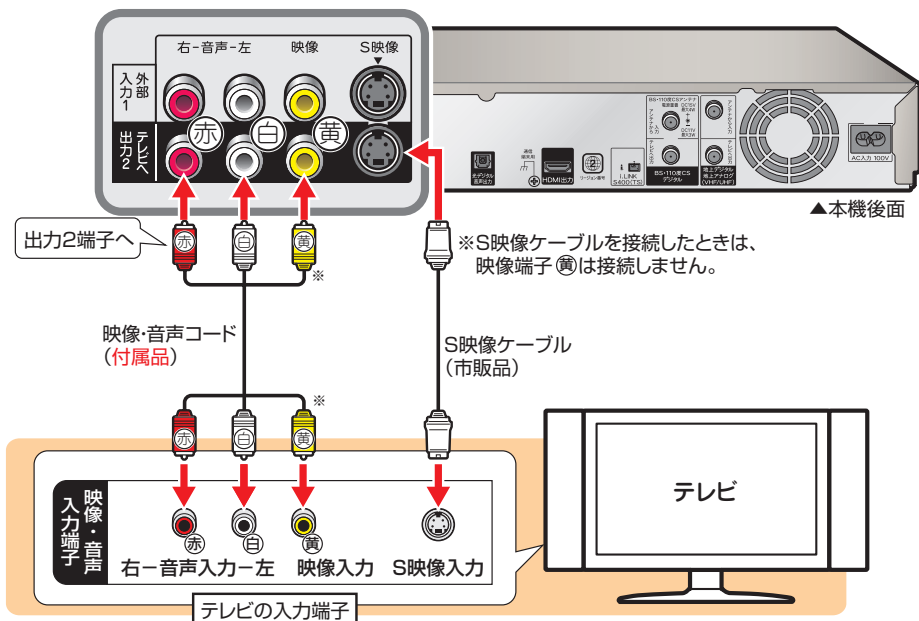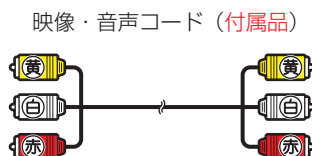


テレビの接続が済んだら
⇒ 7 → 8 ページへと進んでください。

アンテナ接続 ③

ケーブルテレビ (CATV) ボックスを使ってケーブルテレビ (CATV) を見る場合の接続例

CATVの接続方法や受信できる放送は異なります。詳しくはCATV会社にご相談ください。


ケーブルテレビ (CATV) 放送を受信している場合

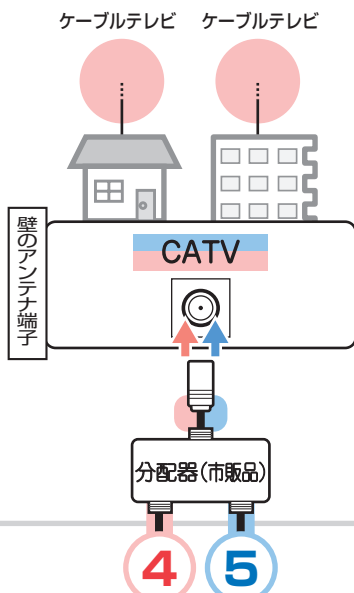

アンテナケーブルを同じ番号につないでください。

ケーブルテレビ (CATV) を受信しているが、BSアンテナは個人で設置している場合 (CATVとBS/CSアンテナ端子が別々)

BS・110度CS 共用アンテナ ケーブルテレビ ケーブルテレビ BS・110度CS 共用アンテナ


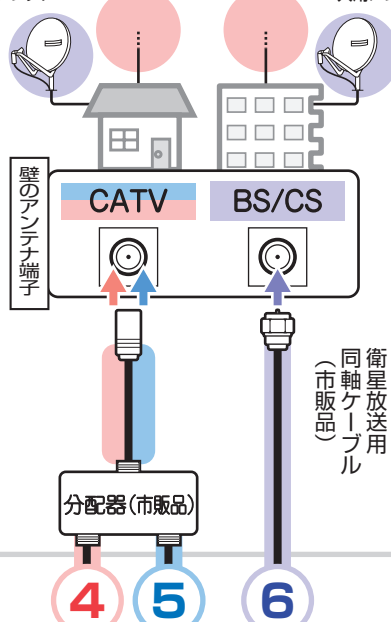


アンテナケーブルを同じ番号につないでください。


衛星放送用
同軸ケーブル
(市販品)

ケーブルテレビ (CATV) 会社で地上デジタル放送をパススルー方式で再送信している場合は、本機で地上デジタル放送が楽しめます。

▼ケーブルテレビ (CATV) ボックス

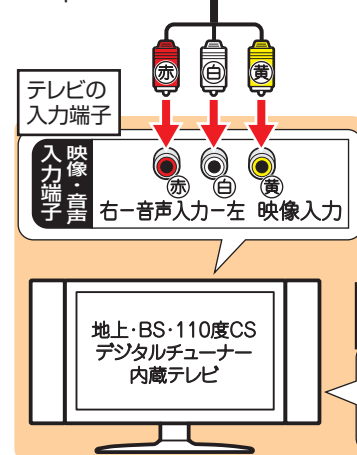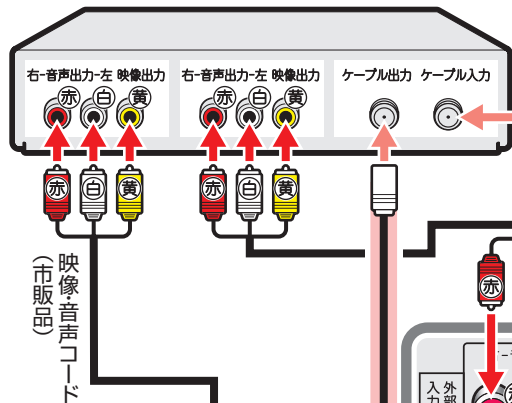

入力1端子へ
映像・音声コード (市販品)

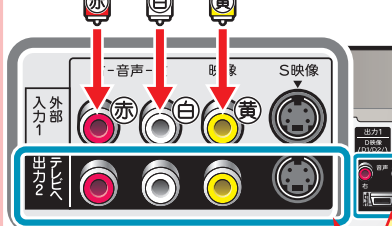

本機とテレビの接続は、**ステップ 2** (4~5ページ) をご覧ください。

アンテナケーブル (市販品)

衛星放送用同軸ケーブル (市販品)

アンテナケーブル (付属品)

テレビのアンテナ端子

入力端子

VHF/UHF

BS・110度CSデジタル

地上デジタル


VHF/UHF/地上デジタルのアンテナ入力端子が1つになっているテレビの場合は、別冊の「取扱説明書」181ページをご覧ください。

アンテナ接続が済んだら

⇒ 4、5ページへと進んでください。

ステップ 3 本機の電源を入れる


1 本体の電源プラグをコンセントに差し込む

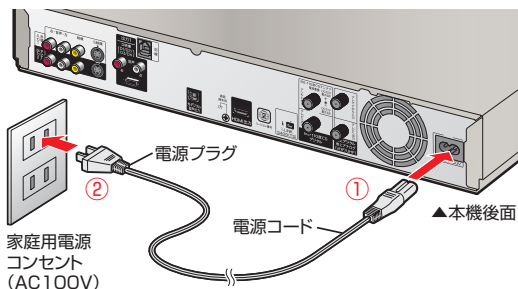


2 付属の B-CAS カードを本体にセットする

地上デジタル放送を見るときも B-CASカードは必要です。

- ① 扉を押して開ける
(別冊の「取扱説明書」
18ページ参照)
- ② B-CASカード
をセットする

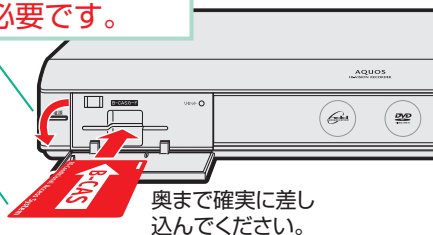

3 リモコンに乾電池を入れる

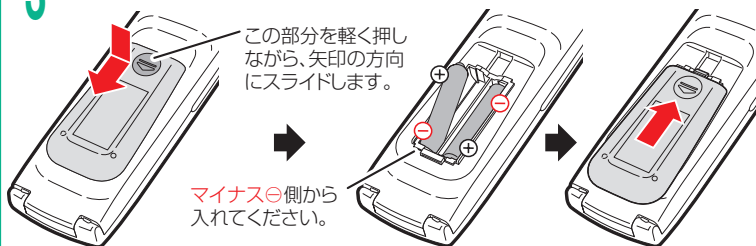

テレビの準備をします

(別冊の「かんたん!!ガイド」8・9ページ参照)

4 テレビの電源を入れる


5 テレビの「入力切換」ボタンを押す

6 テレビの入力を、本機を接続した入力に切り換える



本機の準備をします

7 「レコーダー」側に切り換える

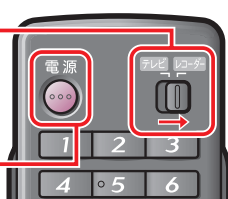

8 本機の電源を入れる


本機の電源を入れしばらくすると **ステップ4** の **①** の画面が表示されます。表示されないときは接続が間違っていますので、**ステップ2** を行い接続し直してください。

操作に使う
リモコンの
ボタン

ステップ 4 放送を受信する初期設定


1 画面に従って初期設定をしましょう

1 「次へ」で **決定** を押す 「初期設定」画面

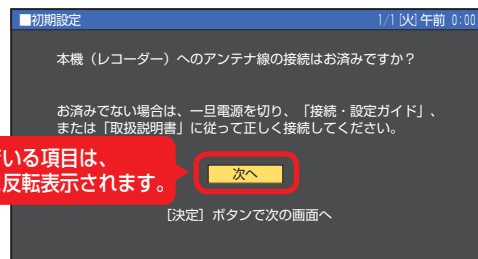

BS・110度CSアンテナへの電源供給方法を設定します

2 で接続したアンテナの形態を選び、**決定** を押す

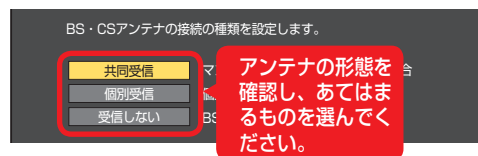

「共同受信」

- ・アンテナの設備がマンション等の共聴タイプで、アンテナに電源を供給する必要がないときに選びます。

「個別受信」

- ・個別に BS・110度CS デジタル放送用アンテナを設置しているときに選びます。

「受信しない」

- ・BS・110度CS デジタル放送用アンテナを設置していないときに選びます。

8 ページ **②** へ


お使いのテレビや接続のしかたによって、この後表示される画面が異なります。
画面の指示に従いながら「初期設定」を進めましょう。
「初期設定」が完了すると、放送が受信できるようになります。

操作に使う
リモコンの
ボタン



2 お使いのテレビや接続方法に合わせた設定をしましょう


お使いのテレビや接続方法によって次の画面のようになります。
各設定画面の指示に従い、リモコンの で項目を選んで を押して設定を行ってください。

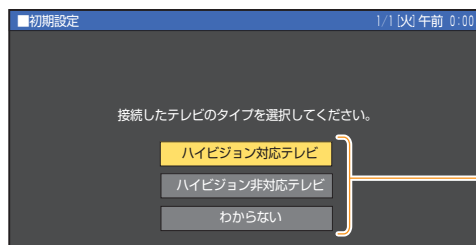

テレビと映像ケーブル・S映像ケーブル・
D映像ケーブルで接続したときの画面

本機と接続したテレビやケーブルの種類から、画
質を決めるための設定をします。
テレビや接続端子の設定をした後は、郵便番号を入力する
画面になります。


設定について
詳しくは…
⇒「取扱説明書」
197 ページへ

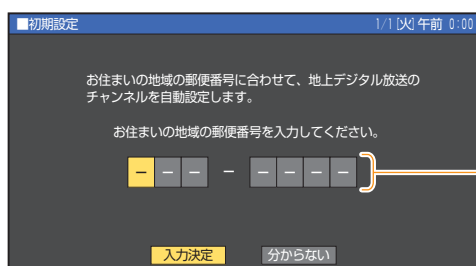

ファミリンク機能を搭載していないテレビと
HDMI ケーブルで接続したときの画面

お住まいの地域の郵便番号を入力して、チャン
ネルの設定をします。

⇒「取扱説明書」
198 ページへ

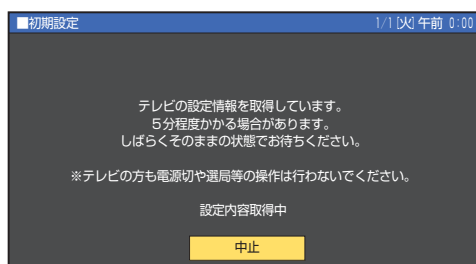

ファミリンク機能を搭載したシャープ製のテレビと
HDMI ケーブルで接続したときの画面

テレビのチャンネル設定を本機にコピーしてかんた
んにチャンネル設定ができます。

⇒「取扱説明書」
199 ページへ

3 受信の確認をしましょう

1 のいずれかを押して確認し
たい放送を選ぶ

2 を押して、すべての放送が受信できるか
どうか確認する

放送が受信できないときは

- ・ ケーブルテレビ (CATV) 放送サービスで放送を受信して
いる場合や、地上デジタル放送のサービス開始にともない
地上アナログ放送の周波数が変更されている場合など、設
定を行っても放送が受信できない場合があります。
そのようなときは、「取扱説明書」 「一局ずつ手動で個別設
定」 (215 ページ) でチャンネルを設定し直してください。

これで接続と設定ができました

- ・ 操作のしかたは、別冊の「かんたん!! ガイド」
または別冊の「取扱説明書」をご覧ください。
- ・ ファミリンク操作は別冊の「ファミリンク操作
ガイド」をご覧ください。
- ・ リモコンの を押しても、録画や再生などの
基本的な操作方法を、テレビ画面で確認できます。